

SKYKLINE




Si prega di conservare questo manuale

ISTRUZIONI RILIEVO MISURE

RILEVARE LE MISURE È SEMPLICISSIMO, BASTA MISURARE LA LARGHEZZA E L'ALTEZZA DEL VETRO

Le tende Plissé a vetro si montano tra i listelli del vetro. A seconda della forma del listello/fermavetro, la misura deve essere presa in maniera opportuna come indicato nella pagina seguente. Tutte le misure da esprimere in centimetri.

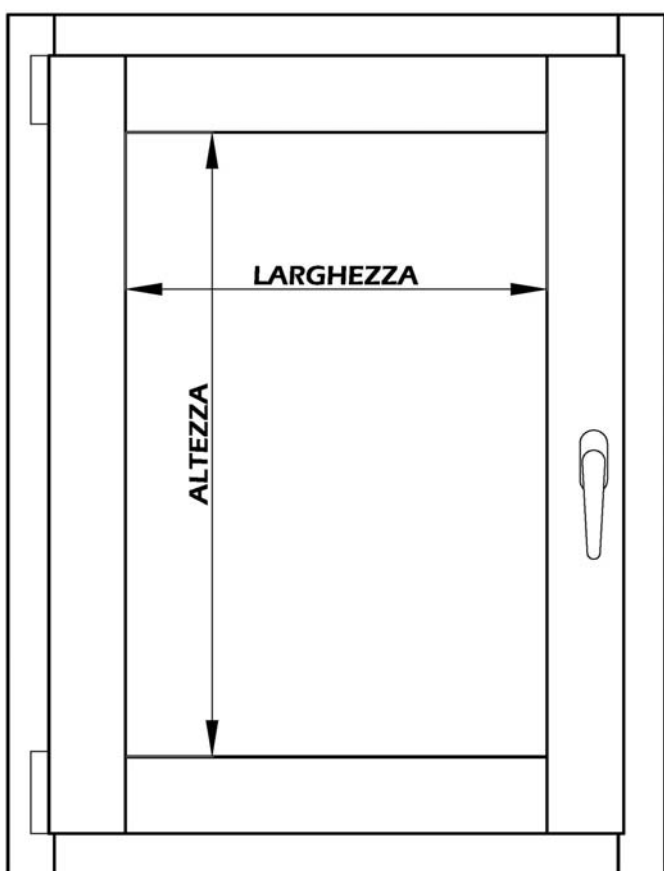**MISURE DI RIFERIMENTO****LARGHEZZA= VETRO A VISTA****ALTEZZA= VETRO A VISTA****COME EFFETTUARE IL RILIEVO MISURE PER LE TENDE PLISSÈ**

Il rilievo delle misure delle tende plissé a vetro è una operazione molto semplice però molto delicata ed importante per la buona installazione del prodotto. Tutte le misure devono essere rilevate rispettando scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate e con precisione millimetrica.

SKYKLINE




Si prega di conservare questo manuale

Le tende Plissè possono essere installate su tutte le finestre e portefinestre che presentano un listello/fermavetro dritto, inclinato o tondo con una profondità (P) del fermavetro minima di 2,0cm per una installazione corretta.

ATTENZIONE: i supporti di fissaggio delle tende devono essere applicati su base del fermavetro non sagomata

A seconda del tipo di listello/fermavetro, la misura deve essere presa nelle seguenti soluzioni

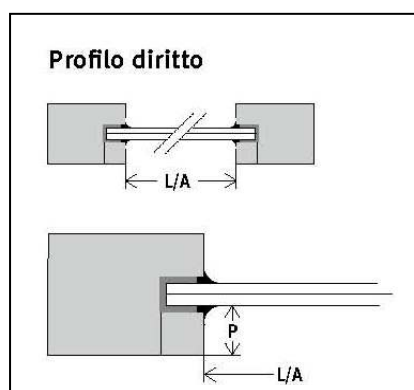


con fermavetro dritto

L = larghezza da ordinare = Misura in larghezza precisa - 5mm

A = Altezza da ordinare = Misura in altezza precisa

P = profondità minima listelli fermavetro = 2,0 cm

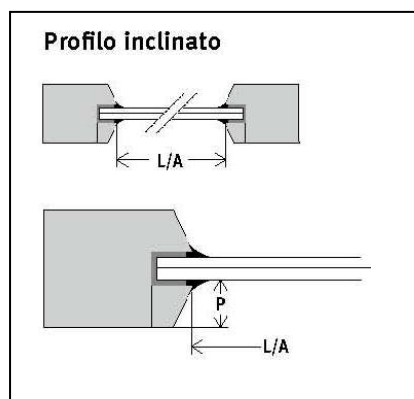


con fermavetro inclinato

L = larghezza da ordinare = Misura in larghezza precisa

A = Altezza da ordinare = Misura in altezza precisa

P = profondità minima listelli fermavetro = 2,0 cm

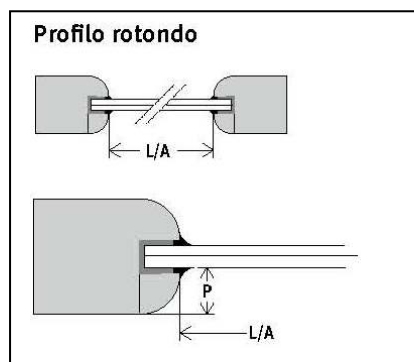

con fermavetro tondo

L = larghezza da ordinare = Misura in larghezza precisa

A = Altezza da ordinare = Misura in altezza precisa

P = profondità minima listelli fermavetro = 2,0 cm